

**AANVULLING OP DE**

# **USER MANUAL**


**VOOR MODEL ST5 PINION**

**NEDERLANDS**


**+STROMER-**

## ONDERDELEN ST5 PINION

**i** Als u deze pagina uitklapt, kunt u tijdens het lezen het desbetreffende onderdeel bekijken.


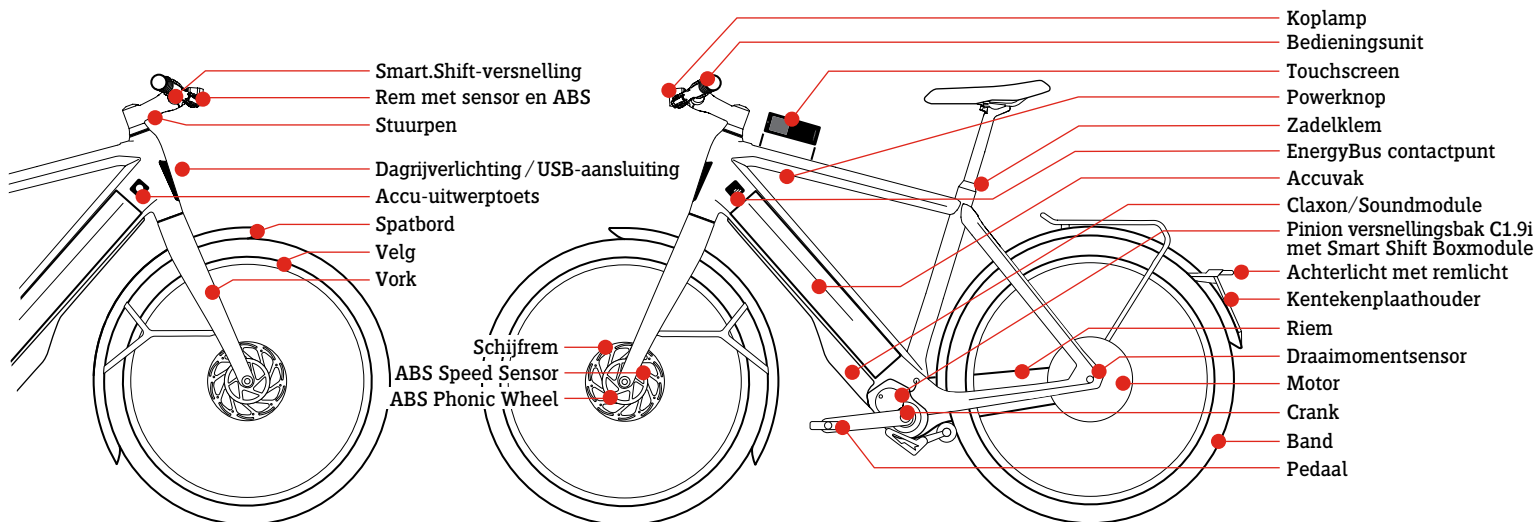


### Meegeleverd

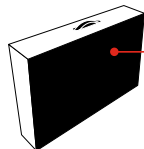

**Inhoud:**

- Gebruiksaanwijzing
- Stroomer S-Pedelec
- Accuoplader
- Smartphonehouder
- Pedalen
- Zijspiegel

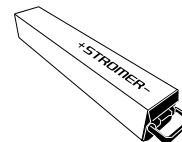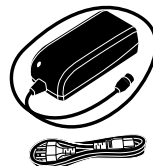

**i** De door u gekochte S-Pedelec kan er anders uitzien. Deze handleiding beschrijft S-Pedelecs. Deze gebruikershandleiding wordt meegeleverd met uw S-Pedelec en geldt ook alleen voor het model ST5 Pinion.

## INHOUD

<b>Onderdelen ST5 Pinion</b>	<b>2</b>
<b>Inleiding</b>	<b>3</b>
<b>Waarschuwingen</b>	<b>3</b>
<b>Onderhoud en reparatie</b>	<b>4</b>
Riemaandrijving	4
Versnellingen	4
Versnellingsindicator	5
Triggerinstelling	5
De startversnelling instellen	6
Ondersteuningsniveaus	6
Stromer Sound	7
Stromer Sound instellen	7
Schoonmaken	7
Aanhaalmomenten ST5 Pinion	7
<b>Colofon</b>	<b>8</b>

## INLEIDING

Geachte klant,

In deze bijlage vindt u relevante informatie over de afwijkende kenmerken van uw Stromer ST5 Pinion die niet worden beschreven in de originele gebruikershandleiding "User Manual ST1|ST2|ST3|ST5".

Deze bijlage is alleen geldig in combinatie met de originele gebruikershandleiding die is meegeleverd.

Lees deze bijlage en de "User Manual ST1|ST2|ST3|ST5" zorgvuldig door. Pas wanneer u de inhoud van beide documenten volledig gelezen, begrepen en opgevolgd heeft, mag u uw ST5 Pinion in gebruik nemen.

Bewaar beide documenten goed en voer alle daarin beschreven stappen uit.

## WAARSCHUWINGEN

In deze handleiding vindt u twee verschillende soorten aanwijzingen. Als u deze symbolen ziet, bestaat elke keer het risico dat het beschreven gevaar werkelijk optreedt! Het onderdeel waar de waarschuwing voor geldt, is rood gemarkeerd.

De aanwijzingen staan als volgt aangegeven:



**Waarschuwing:** dit symbool waarschuwt voor verkeerd gedrag, dat materiële schade of milieuschade tot gevolg heeft.




**Gevaar:** dit symbool wijst op een mogelijk gevaar voor uw leven en uw gezondheid indien de voorgeschreven handelswijze niet wordt nagekomen, resp. indien de juiste voorzorgsmaatregelen niet worden getroffen.

## ONDERHOUD EN REPARATIE

### Riemaandrijving

Uw ST5 Pinion is uitgerust met een riemaandrijving (Carbon Belt Drive van Gates). Dankzij de automatische spanrol hoeft de riem niet regelmatig gecontroleerd en nagespannen te worden en is hij nagenoeg onderhoudsvrij.

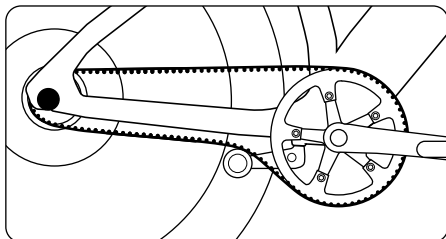

**!** **Neem de volgende instructies in acht voor een lange levensduur van de riem. Ondeskundig gebruik kan leiden tot schade aan de riem, waardoor vervanging noodzakelijk kan zijn!**


- Niet knakken of verdraaien
- Niet binnenstebuiten keren
- Niet samenbundelen of oprollen
- Niet gebruiken als zweep
- Geen gereedschappen of scherpe instrumenten in combinatie met de riem gebruiken
- Niet op de riemschijf wrikken
- Niet oliën

Voor een lange levensduur van het systeem adviseren wij u de riem te reinigen met water of een handborstel, bijvoorbeeld na het rijden door modder of vuil. Vuil op de riem of de riemschijven kan leiden tot extra slijtage en geluid (bijv. piepen of kraken).

Gebruik in de winter: de riem roest niet, maar als zout water opdroogt, vormen zich zoutkristallen die de riemschijven schuren. Ook als er geen vuil zichtbaar is, is het belangrijk om de fiets en de riem na gebruik in de winter regelmatig schoon te maken. Gebruik daarvoor warm water en een mild schoonmaak- of afwasmiddel.

Controleer uw riemaandrijving telkens tijdens het schoonmaken op beschadigingen, vervormingen van het materiaal of scheuren en ga bij twijfel naar uw Stromer-dealer. Indien het geluid ondanks een grondige reiniging aanhoudt, kan de binnenkant van de riem worden voorzien van een dunne laag droge siliconenspray. Dat beschermt tegen verdere vuilafzettingen, verbetert de glijeigenschappen van de riem en vermindert het ontstaan van geluid.

## Versnellingen

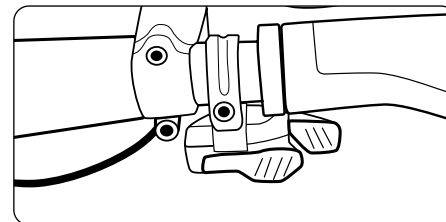



De versnelling wordt bediend via de automatische versnellingshendel Smart.Shift (hierna trigger genoemd). De trigger van Pinion is een elektronisch systeem dat gevoed wordt door de accu van de S-Pedelec.

Druk op een van de versnellingshendels om van versnelling te wisselen. Om een versnelling hoger te schakelen, drukt u eenmaal op de voorste korte hendel. Om een versnelling terug te schakelen, drukt u eenmaal op de langere achterste hendel. Druk meerdere malen om meerdere versnellingen na elkaar te schakelen. Schakelen tijdens het trappen is mogelijk, maar niet als de belasting te hoog is. Gedetailleerde informatie vindt u in de bij de levering inbegrepen instructies:


Trigger: Pinion Smart.Shift gebruikershandleiding  
Versnellingsbak: Pinion C-Line gebruikershandleiding of op de website: [pinion.eu/smartshift](http://pinion.eu/smartshift)

**i** U kunt de werking van de versnellingshendels naar wens instellen. Lees daarvoor het hoofdstuk "Triggerinstelling".

 Riemen en riemschijven zijn optimaal op elkaar afgestemd. Verander de overbrengingsverhouding niet. Fabrieksgarantie en wettelijke garantie gelden alleen op de originele onderdelen.

 Versnellingen zijn veiligheidsrelevante onderdelen! Lees de gebruikershandleidingen van de fabrikant en maak u voor aanvang van de rit vertrouwd met de bediening van het versnellingsstelsel van uw S-Pedelec. Informatie is ook te vinden op <https://pinion.eu>. Laat werkzaamheden aan de versnelling over aan de Stromer-dealer! Werkzaamheden die niet vakkundig zijn uitgevoerd, brengen het veilige gebruik van de S-Pedelec in gevaar!


Wanneer zich de uitzonderlijke situatie voor zou doen dat u niet goed kunt schakelen, fiets dan zo mogelijk niet door. Breng uw ST5 Pinion eerst naar de dealer voor een controle.

 U kunt de garantie op het versnellingsstelsel verlengen tot drie jaar. De garantievoorwaarden van Pinion zijn te vinden op <https://pinion.eu/garantieverlenging-info/> of via de QR-code.

Scan:







## Versnellingsindicator

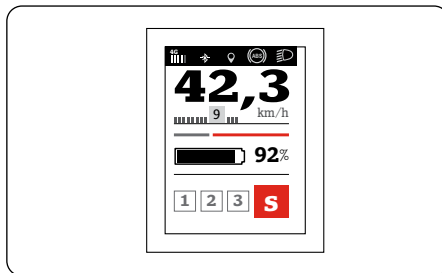


De Pinion-versnellingsbak heeft 9 versnellingen. Op het display kunt u zien in welke versnelling de fiets staat.

## Triggerinstelling

De werking van de versnellingshendels kan naar wens worden ingesteld. Selecteer in de snelle weergave:

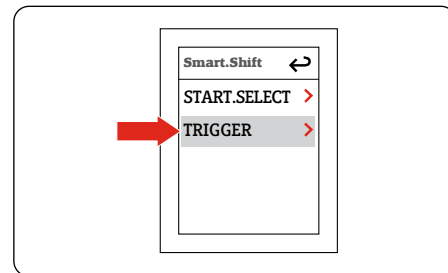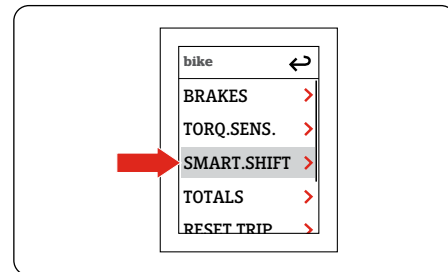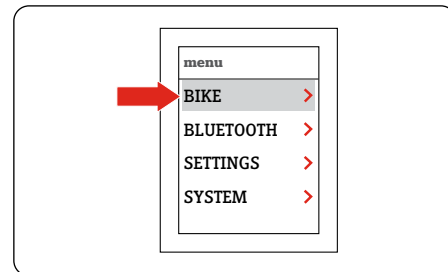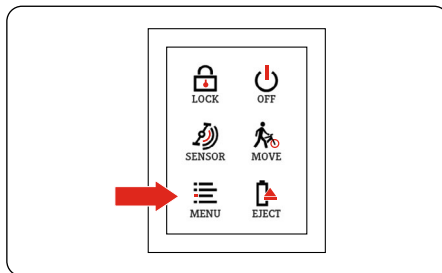

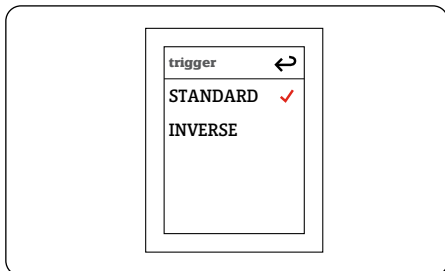






**Standard:** De voorste versnellingshendel schakelt omhoog. De achterste versnellingshendel schakelt omlaag.

**Inverse:** De voorste versnellingshendel schakelt omlaag. De achterste versnellingshendel schakelt omhoog.

## De startversnelling instellen

Voordat na stilstand wordt gestart met fietsen, schakelt de ST5 Pinion automatisch naar versnelling 4.


U kunt deze versnelling zelf instellen in de Instellingen. Selecteer in de snelle weergave:

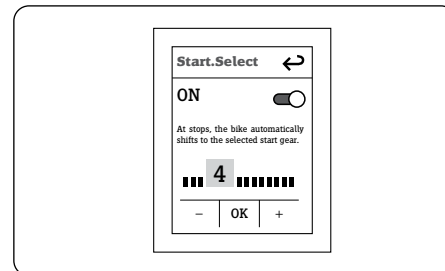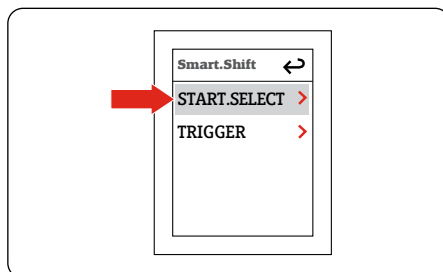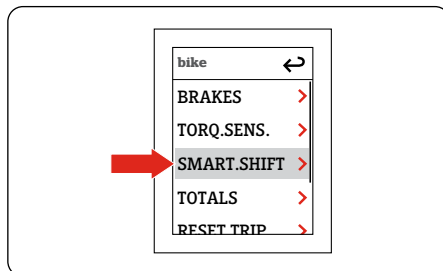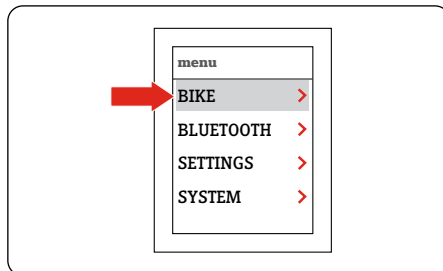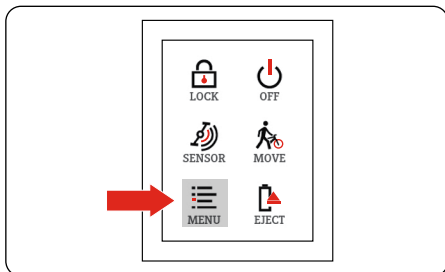

Automatische startversnelling in- of uitschakelen: "ON/OFF".

Versnelling wijzigen met "+/-".

Sla de instelling op met "OK".

 De aandrijving en de accu worden zwaarder belast wanneer u in een hoge versnelling wegrijdt. Het is beter om een lage versnelling te kiezen als startversnelling.

## Ondersteuningsniveaus

Via de bedieningsunit op het stuur kunt u door op de knoppen + en - te drukken wisselen tussen de volgende ondersteuningsniveaus:

Fietsmodus: de motor is uitgeschakeld.

Ondersteuningsniveau 1: weinig ondersteuning, optimaal voor een grote actieradius.

Ondersteuningsniveau 2: gemiddelde ondersteuning - dit ondersteuningsniveau kunt u via de Stomer-app gedetailleerd instellen.

Ondersteuningsniveau 3: veel ondersteuning voor maximale snelheid.

Ondersteuningsniveau S: zeer veel ondersteuning voor kortstondige maximale ondersteuning.

## Stromer Sound

Uw Stromer ST5 Pinion is uitgerust met een geïntegreerde luidspreker (4 Ohm).





Bij het in- en uitschakelen en wanneer de batterij een laadniveau van 100% bereikt, klinkt er een geluidssignaal.

## Stromer Sound instellen

U kunt de Stromer Sound in- of uitschakelen in het menu van het Stromer Bike display en ook het volume van de geluidssignalen aanpassen.

Selecteer in het menu Instellingen / Sound en klik op + of - om het volume aan te passen of op 0 te zetten respectievelijk uit te schakelen.

Sla de instelling op met "OK".

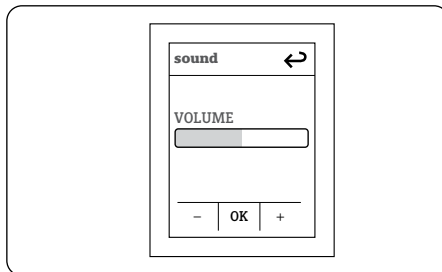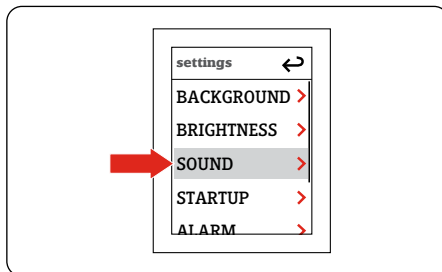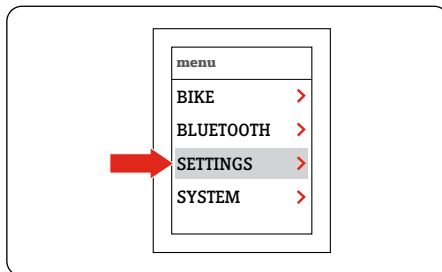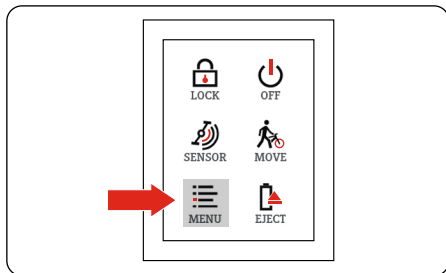

## Schoonmaken

Maak uw S-Pedelec alleen schoon als de elektronische componenten, bijv. accuvak of oplaadpoort volledig gemonteerd, gesloten en aangesloten zijn.

## Aanhaalmomenten ST5 Pinion

Voor montage- en onderhoudswerkzaamheden moeten bij de ST5 Pinion deels afwijkende aanhaalmomenten worden aangehouden. Laat ook de werkzaamheden die geen betrekking hebben op de Smart.Shift altijd door een fietsmaker uitvoeren.



Laat alle montage- en reparatiewerkzaamheden aan de Smart.Shift-versnellingsbak en de Smart.Shift-box uitvoeren door een erkende reparateur.

## COLOFON

myStromer AG  
Freiburgstrasse 798  
CH-3173 Oberwangen, Zwitserland

### **Europa:**

info@stromerbike.com

### **USA:**

serviceusa@stromerbike.com

Verantwoordelijk voor de distributie en marketing van de gebruikershandleiding: inMotion mar.com

Rosensteinstr. 22, D-70191 Stuttgart, Duitsland  
info@inmotionmar.com,  
www.inmotionmar.com

Tekst: Veidt Anleitungen

Friedrich-Ebert-Strasse 32, D-65239 Hochheim  
anleitungen@thomas-veidt.de

Illustraties: © myStromer AG

© Vermenigvuldiging, nadruk en vertaling evenals ieder commercieel gebruik (ook gedeeltelijk, in gedrukte of elektronische vorm) is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming.

ST5 Pinion NL versie 1.0  
september 2023



Version 1.0  
Artikel Nr. 404916  
User Manual ST5 Pinion supp. sheet

**myStromer AG**

Freiburgstrasse 798 | CH-3173 Oberwangen | Switzerland  
stromerbike.com | info@stromerbike.com

**+STROMER-**